


Ersatzteile / Spare parts BR58.30

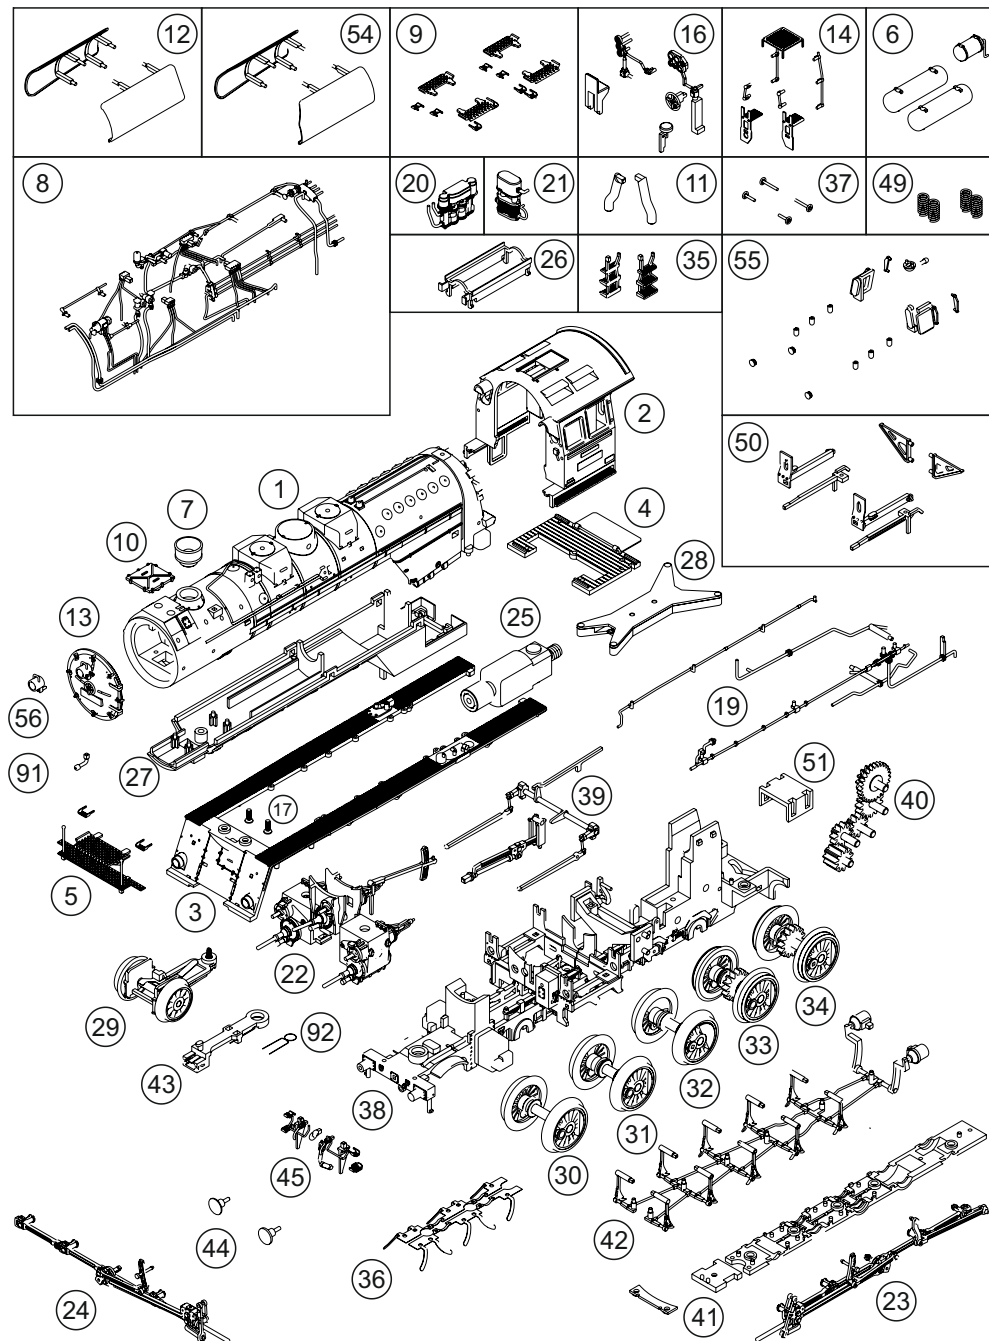

Artikelnummer / Item no.: 120107/120108


1	Kessel / Boiler	1205830-01
2	Führerhaus dekoriert / Cab decorated	1205830-02-107
3	Umlauf / Running board	1205830-03
4	Führerhausboden / Cab bottom	1205830-04
5	Trittschritte Front / Steps front	1205830-05
6	Vorratsbehälter / tanks	1205830-06
7	Schlot / Chimney	1205830-07
8	Anbauteile Kessel / Pipes boiler	1205830-08
9	Trittschritte Kessel / Steps boiler	1205830-09
10	Deckel Mischvorw. / Cover preheater	1205830-10
11	Einstromröhre / Pipes cylinder	1205830-11
12	Windleitbleche / Smoke boards	1205830-12
13	Rauchkammertür dek. / Boiler door decor.	1205830-13-107
14	Anbauteile Führerhaus / Cab assembly parts	1205830-14
	Klarteile EpIII / Clearparts epoche III	1205830-15
16	Interior Führerhaus / Interior cab	1205830-16
17	Schrauben 2 Stk. / Screws 2 pcs.	1205830-17
	Kontaktstifte Kessel / Contacts Boiler	1205830-18
19	Leitungen Umlauf / Pipes running board	1205830-19
20	Speisepumpe / Feed pump	1205830-20
21	Luftpumpe / Airpump	1205830-21
22	Zylinder / Cylinder	1205830-22
23	Gestänge links / Rods left	1205830-23
24	Gestänge rechts / Rods right	1205830-24
25	Motor / Engine	1205830-25
26	Motorhalterung / Engine bracket	1205830-26
27	Bodenplatte Kessel / Boiler bottom	1205830-27
28	Kupplung Lok-Tender / Coupler	1205830-28
29	Vorläufer / Front lead	1205830-29

30	Radsatz / Wheel	1205830-30
31	Radsatz / Wheel	1205830-31
32	Radsatz / Wheel	1205830-32
33	Radsatz / Wheel	1205830-33
34	Radsatz / Wheel	1205830-34
35	Aufstieg Führerhaus / Ladders cab	1205830-35
36	Radschleifkontakt / Contact sheets	1205830-36
37	Handräder Chassis / Hand wheels chassis	1205830-37
38	Chassis dekoriert / Chassis decorated	1205830-38-107
39	Steuerung / Control	1205830-39
40	Getriebe / Gears	1205830-40
41	Bodenplatten / Bottom plates	1205830-41
42	Bremsgestänge / Brakes	1205830-42
43	Kupplungsdeichsel / Coupling drawbar	1205830-43
44	Puffer / Buffer	1205830-44
45	Anbauteile Pufferbohle / Assembly parts	1205830-45
	Schrauben Bodenplatte / Screws Bottomplate	1205830-46
	Schrauben Kesselboden/Screws boiler bottom	1205830-47
	Schraube Leiterplatte / Screw PCB	1205830-48
49	Achsfedern / Spring axle	1205830-49
50	Chassis Teile / Chassis parts	1205830-50
51	Getriebedeckel / cover transmission	1205830-51
	Leiterplatte Feuerbüchse / PCB firebox	1205830-52
53	Leiterplatte Kessel / PCB boiler	1205830-53
54	Windleitbleche schräg/Smoke boards beveled	1205830-54
55	Klarteile EpIV / Clearparts epoche IV	1205830-55
56	Laterne Spitzenlicht / Toplight lantern	1205830-56
91	Entwässerungstutzen / Drainage socket	1205830-91
92	Kupplungsfeder	1205830-92

Ersatzteile Baureihe 58.30

Spare parts class 58.30

Artikelnummer / Item no.: 120107/120108

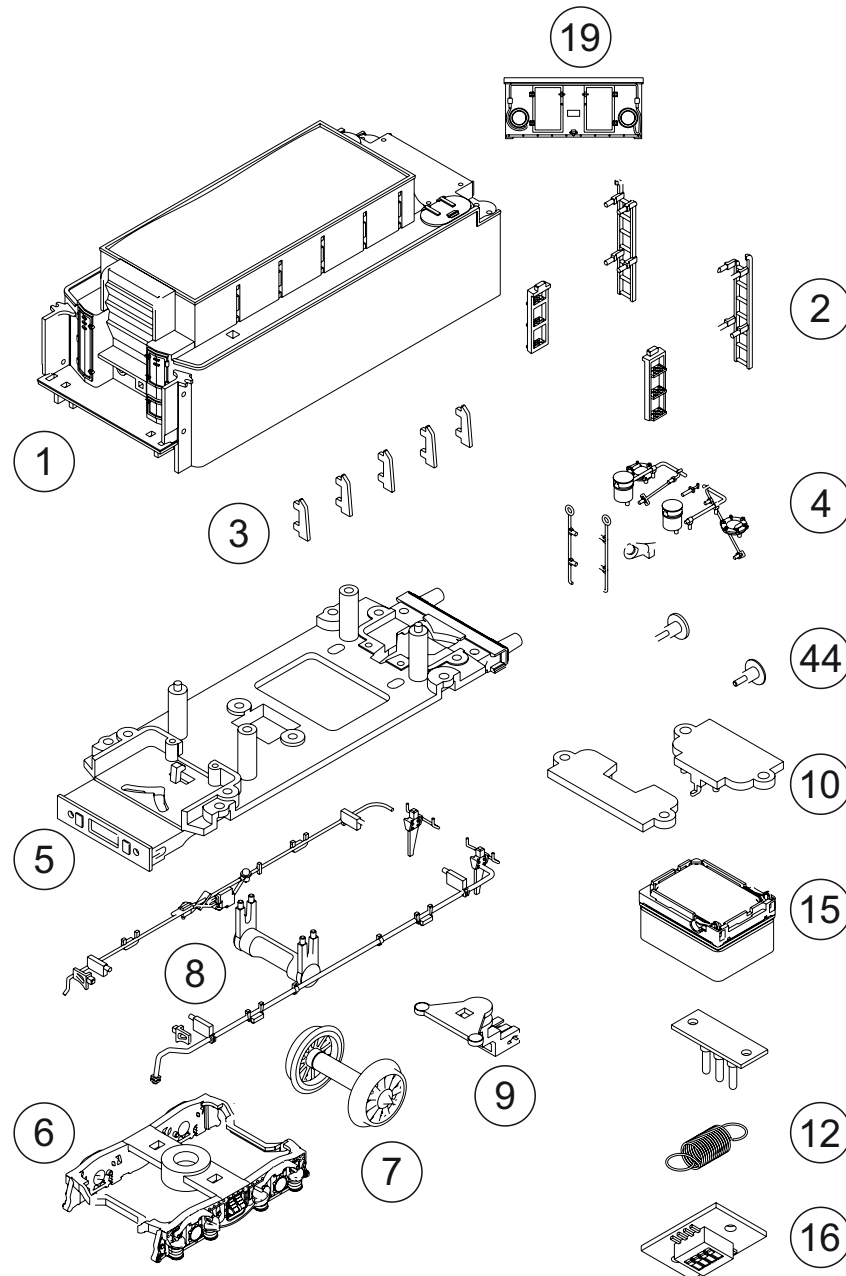

Tender T34

1	Gehäuse dekoriert / Cover decorated	120T34-01-58107
2	Leitern / Ladders	120T34-02
3	Stützstreben 5 Stk. / Support 5 pcs	120T34-20
	Kleinteile Gehäuse / Assembly parts cover	120T34-04
5	Bodenplatte / Bottom	120T34-05-58107
6	Drehgestell / Bogie	120T34-06
7	Speichenradsatz / Wheel with spokes	120T34-22
8	Kleinteile Bodenpl. / Assembly parts bottom	120T34-08
9	Kupplungsdeichsel / Coupler	120T28-09
10	Abdeckung Kupplungen / Cover for coupler	120T34-10
	2 Schrauben Drehgestell / 2 screws bogie	120T28-11
12	Kupplungsfeder / Spring for coupler	120T28-12
	Hauptleiterplatte / Mainboard	120T28-13
	Brückenstecker / Strapping plug	120T28-14
15	Lautsprecher / Speaker	120T28-15
16	Schalter / Switch	120T28-16
	4 Schrauben Gehäuse / 4 screws cover	120T34-18
19	Werkzeugkasten / toolbox	120T34-21
44	Puffer / Buffer	1205830-44
	Sounddecoder	1205830-88