

Art.-Nr. / Item no. / Réf.

Art.-č. / Nr art. 16587

(DE) Liegswagen


(GB) Couchette wagon

(FR) Wagon couchette

(CZ) Lehátkový vůz

(PL) Samochód z kuszetką

Bcm 243, DB AG, Ep.V

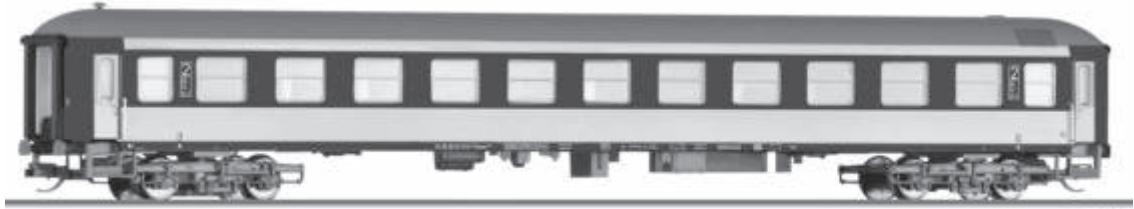

© TILLIG

## ZURÜSTTEILE • ACCESSORY PARTS • PIÈCES D'ÉQUIPEMENT • PŘÍSLUŠENSTVÍ • CZĘŚCI DODATKOWE

(DE) Die Drehgestelle können mit Wiegenstoßdämpfer, Lichtmaschine, Bremsbacken, Magnetschienenbremse und Achslagerdeckel zugerüstet werden. Zum Zurüsten sollte das Drehgestell vom Wagenboden abgezogen werden. Die Zubehörteile sind sauber vom Spritzling abzutrennen. Die Sitzwagen tragen nur an einem Drehgestell eine Lichtmaschine. Diese befindet sich unter dem Seitengang bei den Batteriekästen am Nichthandbremsende. Der Wiegenstoßdämpfer auf der Lichtmaschinenseite des Drehgestelles ist als erstes über die Kardanwelle der Lichtmaschine zu stecken. Dabei muss der Dämpfer leicht gespreizt werden. Dann ist der Zapfen der Lichtmaschine an das Drehgestell zu stecken. Erst nach dem Aufstecken des Wiegenstoßdämpfers ist das Achsgetriebe der Lichtmaschine in das Loch des Radlagers zu stecken. Diese Verbindung kann mit einem Tropfen Sekundenkleber gesichert werden. In das Drehgestell ohne Achsgenerator wird der Achslagerdeckel eingeklebt. Je nach Einsatzbereich des Wagens (Höchstgeschwindigkeit) hat das Drehgestell Klotzbremse; Klotzbremse und Magnetschienenbremse; Scheibenbremse (ohne Nachbildung am Modell) oder Scheibenbremse und Magnetschienenbremse. Die Bezeichnungen/Höchstgeschwindigkeiten lauten in gleicher Reihenfolge MD 33/140; MD 33/160; MD 36/140 und MD 36/160. Je nach Bauart und Höchstgeschwindigkeit der Wagen können dazu verschiedene Teilesätze zur Anwendung kommen. Die Teile B (Wiegenstoßdämpfer mit Limadurchführung); D (Wiegenstoßdämpfer); K (Lichtmaschine) werden an Wagen bis 120 km/h angebracht. Für Fahrzeuge bis 160 km/h werden die Schlingerdämpfer G, der Wiegenstoßdämpfer H und der Achsgenerator I verwendet. Ab 160 km/h (IC-Wagen) entfallen die Bremsbacken L. Die Magnetschienenbremse A und die Dämpfer G und H werden zusätzlich angebaut. Die Magnetschienenbremse ist von unten in das Drehgestell zu kleben. Die Bremsbacken der Klotzbremse werden in das Drehgestell eingehangen, wobei die Nut fest am Drehgestellrahmen einrasten muss. Für die weitere Detaillierung des Fahrzeuges liegen Griffstangen und Kupplungshaken bei. Ein Teil der Fahrzeuge besitzt Klappritte (J).

(GB) The bogies can be upgraded with yaw damper, alternator, brake shoes, magnetic track brake and axle bearing cover. To be able to do that, remove the bogie from the car floor. Attachments should be neatly detached from the moulding. Day coaches have only one alternator on a bogie. The alternator is located under the aisle near the battery boxes at the end that does not have a handbrake. The yaw damper on the side of the bogie with the alternator is first put over the propeller shaft of the alternator. Spread the damper a bit apart. Then attach the alternator pin to the bogie. Only when the yaw damper is attached, insert the alternator axle gear into the hole of the wheel bearing. This connection can be affixed with a drop of superglue. The axle bearing cover is glued to the bogie that has no axle generator. Depending on how the carriage is used (maximum speed), the bogie has a shoe brake; shoe brake and magnetic track brake; disc brake (not shown on the model) or disc brake and magnetic track brake. Designations/maximum speeds are in this order MD 33/140; MD 33/160; MD 36/140 and MD 36/160. Depending on the design and the maximum speed of the carriages, different parts may be used. Parts B (jaw damper with alternator gland); D (jaw damper); K (alternator) are used in carriages that travel up to 120 km/h. Vehicles up to 160 km/h use anti-rolling damper G, yaw damper H and axle generator I. Brake shoes L are omitted if speed is above 160 km/h (InterCity). The magnetic track brake A and dampers G and H can be installed in addition. The magnetic track brake is glued into the bogie from below. The brake shoes of the shoe brake are hooked into the bogie, whereby the groove must firmly catch onto the bogie frame. Handle bars and clutch hooks are included to add more details to the vehicle. Some of the vehicles have folding steps (J).

(FR) Les bogies peuvent être équipés d'un amortisseur de traverse danseuse, d'un générateur, de segments de frein, d'un frein électromagnétique sur rails et d'un couvercle de boîte d'essieu. Pour équiper, le bogie doit être retiré du sol du wagon. Séparer les accessoires proprement de la pièce injectée. Les voitures à places assises ne portent un générateur qu'à un bogie. Il se trouve sous le corridor latéral près des coffrets à piles à l'extrême du frein manuel. Tout d'abord, introduire l'amortisseur de traverse danseuse sur le côté générateur du bogie au-dessus de l'arbre cardan du générateur. Ici, l'amortisseur doit être légèrement écarté. Ensuite, placer le tenon du générateur au bogie. Ce n'est qu'après l'installation de l'amortisseur de traverse danseuse que l'engrenage d'essieu du générateur doit être introduit dans le trou du roulement de roue. Cet assemblage peut être assuré avec une goutte de colle rapide. Le couvercle de boîte d'essieu est collé dans le bogie sans générateur d'essieu. Selon l'utilisation de la voiture (grande vitesse), le châssis possède un frein à sabot; frein à sabot et un frein électromagnétique sur rails; un frein à disque (sans reproduction du modèle) ou un frein à disque et frein électromagnétique sur rails. Les désignations/grandes vitesses sont dans la même chronologie MD 33/140; MD 33/160; MD 36/140 et MD 36/160.

Selon le type et la grande vitesse des wagons, différents kits de pièces peuvent être utilisés. Les pièces B (amortisseur de traverse danseuse); D (amortisseur de traverse danseuse); K (générateur) sont installées aux voitures jusqu'à 120 km/h. Pour les voitures jusqu'à 160 km/h, on utilise les stabilisateurs antiroulis G, l'amortisseur de traverse danseuse H et le générateur d'essieu I. À partir de 160 km/h (wagon IC), les segments de frein L disparaissent. Le frein électromagnétique sur rails A et les amortisseurs G et H sont installés en supplément. Le frein électromagnétique sur rails doit être collé par le bas dans le bogie. Les segments de frein du frein à sabot sont suspendus dans le bogie, la rainure devant être emboîtée de façon fixe dans le châssis de bogie. Certains véhicules ont des marches mobiles (J).

(CZ) Podvozky lze dovybavit kolébkovými tlumiči, alternátorem, brzdovými čelistmi, magnetickou kolejovou brzdu a výklopným víkem. Pro dovybavení by měl být podvozok odtažen od podlahy vozidla. Jednotlivé díly příslušenství je třeba čistě oddělit od nosníku. Osobní vozy mají alternátor pouze na jednom podvozku. Ten se nachází pod stranní chodbičkou u bateriových skříní na konci bez ruční brzdy. Kolébkový tlumič na alternátorové straně otočného podvozku je třeba zasunout jako první přes kardanovou hřídel alternátoru. K tomu je nutně tlumič měrné nadzvednut. Poté je třeba čep alternátoru napojit na otočný podvozek. Teprve po nasazení kolébkového tlumiče se zasune převod osy alternátoru do otvoru ložiska kola. Tento spoj může být zajištěn kapkou sekundového lepidla. Do otočného podvozku bez generátoru se nalepí kryt ložiska nápravy. V závislosti na způsobu provozu (maximální rychlosť) má otočný podvozok špalíkovou brzdu; špalíkovou brzdu a magnetickou kolejovou brzdu; diskovou brzdu (bez napodobení na modelu) nebo diskovou brzdu a magnetickou kolejovou brzdu. Označení/Maximální rychlosť jsou ve stejném pořadí MD 33/140; MD 33/160; MD 36/140 a MD 36/160. V závislosti na konstrukci a maximální rychlosť vozů mohou být k tomu účelu použity různé sady dílů. Díly B (kolébkový tlumič s průchodem pro alternátor); D (kolébkový tlumič); K (alternátor) se umísťují na vozy pro rychlosť do 120 km/h. U vozů pro rychlosť do 160 km/h se používá teleskopický tlumič G, kolébkový tlumič H a nápravový generátor I. Pro rychlosť nad 160 km/h (vozy IC) odpadají brzdové čelisti L. Magnetická kolejová brzda A a tlumiče G a H se pak montují navíc. Magnetická kolejová brzda se nalepí zespoda do otočného podvozku. Brzdové čelisti špalíkové brzdy se do otočného podvozku zavěší, přičemž musí drážka pevně zavaknout do rámu otočného podvozku. Po další vybavení vozidla detaily jsou přiloženy tyče madel a háky spřáhel. Některá vozidla mají skládací schůdky (J).

(PL) Wózki można wyposażać w amortyzatory bujakowe, prądnice wagonowe, szczećki hamulcowe, hamulce szynowe elektromagnetyczne i pokrywy łożysk osiowych. W celu wyposażenia należy zdjąć wózek z podłogi wagonu. Należy czysto oddzielić akcesoria od wypaski wtryskowej. Wagony osobowe mają prądnice wagonowe tylko na jednym wózku. Znajduje się ona pod przejściem bocznym, przy skrzyniach akumulatorowych, na końcu wagonu bez hamulca ręcznego. W pierwszej kolejności należy przez wał kardanowy prądnicy wagonowej założyć amortyzator bujakowy po stronie wózka, na którym znajduje się prądnica wagonowa. Amortyzator należy przy tym lekko rozszerzyć. Następnie na wózku należy założyć czop prądnicy wagonowej. Dopiero po założeniu amortyzatora bujakowego należy założyć przełożenie przekładni głównej prądnicy wagonowej w otwór w łożysku koła. To połączenie należy zabezpieczyć za pomocą kropli kleju błyskawicznego. Na wózku bez prądnicy osiowej nakleja się pokrywę łożyska osiowego. Zależnie od zakresu zastosowania wagonu (prędkość maksymalna) wózek jest wyposażony w hamulec klockowy; hamulec klockowy i hamulec szynowy elektromagnetyczny; hamulec tarcowy (bez kopii na modelu) lub hamulec tarcowy i hamulec szynowy elektromagnetyczny. Nazwy/prędkości maksymalne są w tej samej kolejności następujące MD 33/140; MD 33/160; MD 36/140 i MD 36/160. Zależnie od rodzaju konstrukcji i prędkości maksymalnej wagonów mogą być stosowane różne zestawy części. Części B (amortyzator bujakowy z izolatorem przepustowym LiMa); D (amortyzator bujakowy); K (prądnica wagonowa) montują się na wagonach o prędkości maksymalnej do 120 km/h. Dla pojazdów do 160 km/h stosuje się amortyzator przechylowy G, amortyzator bujakowy H oraz prądnica osiowa I. Od 160 km/h (wagony IC) nie stosuje się szczęk hamulcowych L. Dodatkowo montuje się hamulec szynowy elektromagnetyczny A amortyzator G i H. Hamulec szynowy elektromagnetyczny należy wkleić w wózek od dolu. Szczek hamulcowe hamulca klockowego należy zawiesić na wózku od wewnątrz, przy czym wpuść musi twarde zaskoczyć w ramie wózka. Dla wyposażenia modelu w kolejne detale dołączono poręcze i hak sprzągu. Niektóre pojazdy mają składane stopnie (J).

**TILLIG Modellbahnen GmbH**

Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 / 903-45

Fax: +49 (0)35971 / 903-19

[www.tillig.com](http://www.tillig.com) • [www.facebook.com/tilligbahn](http://www.facebook.com/tilligbahn)

(DE) Technische Änderungen vorbehalten! Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

(GB) Subject to technical changes! Please contact your dealer if you have any complaints.

(FR) Sous réserve de modifications techniques! Pour toute réclamation, adressez-vous à votre revendeur.

(CZ) Technické změny vyhrazeny! Při reklamaci se obrátte na svého obchodníka.

(PL) Zastrzega się możliwość zmian technicznych! W przypadku reklamacji prosimy zgłaszać się do specjalistycznego sprzedawcy.

(DE) Hotline Kundendienst • (GB) Hotline customer service (FR) Services à la clientèle Hotline

(CZ) Hotline Zákaznické služby • (PL) Biuro Obsługi Klienta: [www.tillig.com/Service\\_Hotline.html](http://www.tillig.com/Service_Hotline.html)

**A** (DE) Magnetschienenbremse  
 (GB) Magnetic track brake  
 (FR) Frein électromagnétique sur rails  
 (CZ) Magnetická kolejová brzda  
 (PL) Hamulec szynowy elektromagnetyczny.

**B** (DE) Wiegenstoßdämpfer+  
 Lichtmaschinendurchführung  
 (GB) Jaw damper+  
 Light machine feed-through  
 (FR) Amortisseur de traverse danseuse+  
 Passage de la machine à lumière  
 (CZ) Kolébkový tlumič+  
 Průchodka lehkého stroje  
 (PL) Amortyzator bujakowy+  
 Lekki posuw maszyny

**C** (DE) Kuppelhaken  
 (GB) Coupling hook  
 (FR) Crochet d'attelage  
 (CZ) Hák spřáhla  
 (PL) Hak sprzęgu

**D** (DE) Wiegenstoßdämpfer  
 (GB) Jaw damper  
 + (FR) Amortisseur de traverse danseuse  
**H** (CZ) Kolébkový tlumič  
 (PL) Amortyzator bujakowy

**E** (DE) Achslagerdeckel  
 (GB) Axle bearing cover  
 (FR) Couvercle de boîte d'essieu  
 (CZ) Kryt ložiska nápravy  
 (PL) Pokrywa łożyska osi

**F** (DE) Griffstangen  
 (GB) Handle bars  
 (FR) Barres de maintien  
 (CZ) Tyče madel  
 (PL) Poręcze


**G** (DE) Schlingerdämpfer  
 (GB) Anti-rolling dampers  
 (FR) Stabilisateur antiroulis  
 (CZ) Teleskopický tlumič  
 (PL) Amortyzator przechylowy

**I** (DE) Achsgenerator  
 (GB) Anti-rolling dampers  
 (FR) Stabilisateur antiroulis  
 (CZ) Teleskopický tlumič  
 (PL) Amortyzator przechylowy

**J** (DE) Lichtmaschine  
 (GB) Folding steps  
 (FR) Marches mobiles  
 (CZ) Sklopné schůdky  
 (PL) Stopnie składane


**K** (DE) Bremsbacken  
 (GB) Folding steps  
 (FR) Marches mobiles  
 (CZ) Sklopné schůdky  
 (PL) Stopnie składane

**Zurüstspritzlinge • Accessory mouldings**  
**Pièces injectées d'équipement • Vstřikované díly**  
**příslušenství • Wypraski wyposażenia dodatkowego**

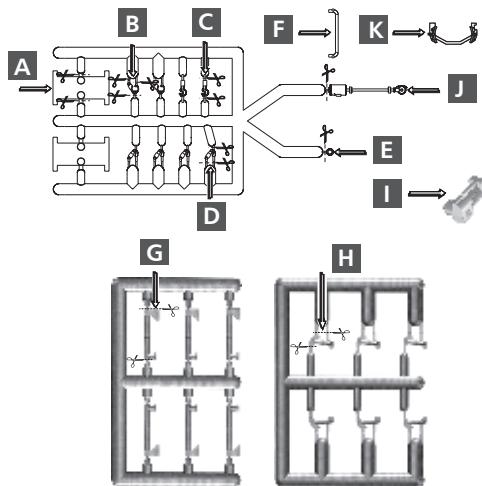


### Anordnung Zurüstssteile • Arrangement accessories • Disposition des accessoires Uspořádání dílů příslušenství • Rozmieszczenie wyposażenia dodatkowego


(DE) Wagenkasten: Seiten 1+2  
 (GB) Carriage body: Sides 1+2  
 (FR) Superstructure: Côtés 1+2  
 (CZ) Vozová skříň: Strany 1+2  
 (PL) Skrzynia wagonu:  
 Strona 1+2

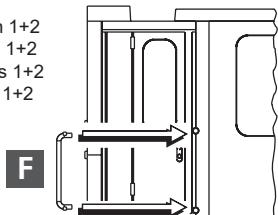


(DE) Rahmen:  
 Stirnseiten  
 (GB) Frame: Face  
 (FR) Châssis:  
 Parties frontales  
 (CZ) Rám:  
 Čelní strany  
 (PL) Ostoja:  
 Strony czołowe

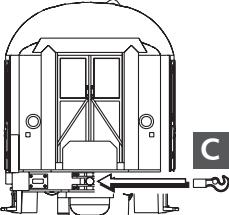


(DE) Drehgestell mit Lichtmaschine  
 (GB) Bogie with alternator  
 (FR) Bogie avec génératrice  
 (CZ) Otočné kolo s alternátorem  
 (PL) Wózek z generatorem wagonów

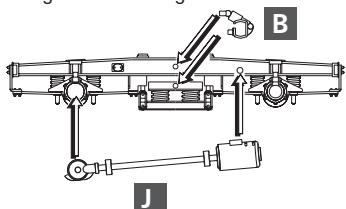


(DE) Drehgestell ohne Lichtmaschine mit Achslagerdeckel  
 (GB) Bogie without alternator with Axle bearing cover  
 (FR) Bogie sans génératrice avec couvercle de boîte d'essieu  
 (CZ) Otočný podvozok bez alternátora s krytem ložiska nápravy  
 (PL) Wózek bez prądnicy wagonowej z pokrywą łożyska osi

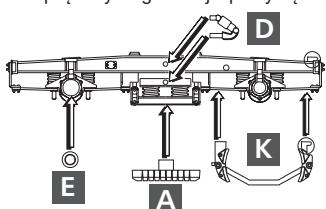

(DE) Drehgestell mit Achsgenerator und  
 Dämpfer für Geschwindigkeiten > 140 km/h  
 (GB) Bogie with axle-driven generator and  
 damper for speeds > 140 km/h  
 (FR) Bogie avec générateur d'essieu et  
 amortisseur pour vitesse ≥ 140 km/h  
 (CZ) Otočný podvozok s nápravovým generátorem  
 a tlumičem pro rychlosť > 140 km/h  
 (PL) Wózek z prądnicą osiową i amortyzatorem  
 dla prędkości > 140 km/h

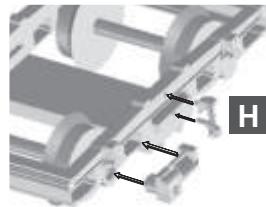

(DE) Drehgestell: Dämpfer zeigen auf  
 beiden Seiten zur Wagenmitte  
 (GB) Bogie: dampers on both sides point  
 to the centre of the carriage  
 (FR) Bogie: Les amortisseurs montrent des  
 deux côtés vers le centre de la voiture  
 (CZ) Otočný podvozok: Tlumiče směřují na  
 obou stranách ke středu vozu  
 (PL) Wózek: Pokazać amortyzatory na obu  
 stronach do środka wagonu

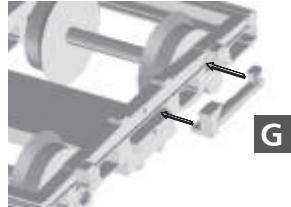

**(DE)** Bitte beachten Sie: Für dieses TILLIG-Produkt gilt der gesetzliche Gewährleistungsanspruch von 24 Monaten ab Kaufdatum. Dieser Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn kundenseitige Eingriffe, Veränderungen, Umbauten usw. an dem Produkt erfolgen/vorgenommen werden. Bei Fahrzeugen mit eingebauter Schnittstelle, können Gewährleistungsansprüche nur geltend gemacht werden, wenn das betreffende Fahrzeug im Lieferzustand (ohne eingebautes Digitaldecoder, mit eingesetztem Entstörsets) an den Fachhändler zurück gegeben wird.

**(GB)** Please note: This TILLIG product is subject to the statutory warranty entitlement of 24 months from the date of purchase. This warranty claim expires if the product is interfered with, modified or converted after the point of time of the customer acquiring ownership. Where vehicles have an integrated interface, claims for warranty can only be asserted if the vehicle concerned is returned in an as-delivered state (without built-in digital decoder, with plugged-in interference suppression kit).

**(FR)** Attention: Pour ce produit TILLIG, le droit de garantie légal de 24 mois à partir de la date d'achat s'applique. Ce droit de garantie s'éteint si le client procéde/a procédé à des interventions, des modifications, des transformations, etc. sur le produit. Pour les véhicules à interface intégrée, les droits de garantie ne peuvent être acceptés que si le véhicule correspondant est restitué au revendeur dans l'état de livraison (sans décodeur numérique intégré, avec l'antiparasite installé).

**(CZ)** Upozornění: Pro tento výrobek TILLIG platí zákonný záruční nárok 24 měsíců od data koupě. Tento záruční nárok zaniká, pokud byly ze strany zákazníka na výrobku provedeny zásahy, změny, přestavby atd. U vozidel se zabudovaným rozhraním mohou být záruky uplatněny jen tehdy, když bude předmětné vozidlo vráceno do odborné prodejny v původním stavu (bez zabudovaného digitálního dekodéru, se zasunutou odrušovací sadou).

**(PL)** Należy mieć na względzie, że: dla niniejszego produktu TILLIG obowiązuje ustawowe roszczenie gwarancyjne, wynoszące 24 miesiące od daty zakupu. Roszczenie gwarancyjne wygasza w sytuacji, gdy przeprowadzone zostaną w produkcji zmiany lub klient dokona przebudowy produktu na własną rękę. W pojazdach z zabudowanym interfejsem, roszczenia gwarancyjne mogą być podnoszone jedynie, gdy dany pojazd przekazany zostanie przedstawicielowi handlowemu w stanie, jaki obowiązywał w momencie dostawy (bez zabudowanego dekodera cyfrowego, z osadzonym zestawem odkłócającym).



**(DE)** Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren wegen abnehmbarer und verschluckbarer Kleinteile und Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

**(GB)** NOT suitable for young people under the age of 14 due to the small parts that can be removed and swallowed and risk of injury due to function-related sharp corners and edges. When this product comes to the end of its useful life, you may not dispose of it in the ordinary domestic waste but must take it to your local collection point for recycling electrical and electronic equipment. If you don't know the location of your nearest disposal centre please ask your retailer or the local council office.

**(FR)** Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en raison de pièces pouvant être retirées et avalées et du risque de blessure en raison de coins et de bords vifs dus au fonctionnement. À la fin de sa durée de vie, ne pas éliminer ce produit avec les déchets ménagers mais le remettre à un point de collecte pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques. Veuillez vous adresser à votre revendeur ou à l'administration communale pour connaître les points d'élimination compétents.

**(CZ)** Není určené pro děti mladší 14 let. Obsahuje funkční a odnímatelné malé a ostré součásti a hrany. Tento produkt nesmí být na konci svého užívání likvidován jako běžný domovní odpad, ale musí být likvidován např. ve sběrném dvore. Prosíme, zeptejte se vašeho obchodníka, popř. na svém obecném úřadě o vhodný způsob likvidace.

**(PL)** Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 14 roku życia z uwagi na niebezpieczne połączenia i zadławienia się drobnymi częściami oraz możliwość skaleczenia się ostrymi końcówkami i krawędziami części funkcjonalnych. Produkty oznaczone przekreślonym pojemnikiem po zakończeniu użytkowania nie mogą być usuwane razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz muszą być przekazywane do punktu zbierania i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dziecięcy recyklingowi pomagają Państwu skutecznie chronić środowisko naturalne. Prosimy zwrócić się do specjalistycznego sklepu lub do odpowiedniego urzędu w Państwa okolicy, aby dowiedzieć się, gdzie jest najbliższy punkt recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.